# Front Cover

#### **Contents**

Introduction	. 2
Features	2
Included with Your MPH6955 Phone	. 3
Controls and Functions	. 4
Installation	. 5
Charging the Battery Pack	5
Charging the Handset	5
Low Battery Indicator	5
Cleaning the Battery Contacts	5
Selecting a Location	5
• Setting the Dial Mode Switch	5
Desk or Tabletop Installation	6
• Wall Installation	6
Setting the Handset Retainer for Wall Mounting	
Mounting on a Standard Wall Plate	
Mounting Directly on a Wall	
Setting Up Your Phone	. 8
• Raising the Antenna	
Adjusting Ringer/Volume Controls	8

Ringer Tone and Volume8
Setting the Handset Earpiece Volume
Using Your Phone
• Making and Receiving Calls
• Storing a Number in Memory
• Entering a Pause in Memory Dialing9
• Storing Mixed Tone/Pulse Numbers
• Dialing a Stored Number
• One-Touch Dialing9
• Chain Dialing
• Erasing a Stored Number
• Replacing a Stored Number
• Selecting a Different Channel
• Using the Flash Button
• Using the Page Feature
• Traveling Out-of-Range
Troubleshooting
Specifications

#### Introduction

The Memorex  $^{\tiny{\odot}}$  MPH 6955 900 MHz cordless phones are designed and engineered to exacting standards for reliability, long life, and outstanding performance.

#### **▼** Features

- 900 MHz Extended Range Technology
- 40 Channel Autoscan
- 10-Number Memory Dialing
- 3 "One-Touch Priority" Keys
- Desk or Wall Mountable
- Tone/Pulse Dialing
- Handset Volume Control
- 32 Digit Redial
- Page
- AutoTalk<sup>TM</sup>
- AutoStandby™
- 7 Hours Talk Time
- · Hearing Aid Compatible

The MPH 6955 features include *AutoTalk* and *AutoStandby*. *AutoTalk* allows you to answer a call by just removing the handset from the base so you don't have to waste time pushing buttons or flipping switches. *AutoStandby* allows you to hang up by simply returning the handset to the base.

The *UltraClear Plus* true compander circuitry virtually eliminates background noise. This innovative technology, together with 40 different channels, provides you with the best possible reception during all your conversations.

To protect you against misbilled calls which might result from your phone being activated by other equipment, the MPH 6955 has *Random Code*  $^{TM}$  digital security which automatically selects one of over 65,000 digital security codes for the handset and base. Also, the *AutoSecure*  $^{TM}$  feature electronically locks your phone when the handset is in the base.

To get the most from your phone, please read this reference guide thoroughly. Also, be sure to complete the product registration form and mail it in.

Memorex® is a registered trademark of the Memorex Telex N.V.

AutoTalk, AutoStandby, Random Code, and AutoSecure are proprietary trademarks of Uniden America Corporation.


# **Included with Your MPH 6955 Phone**







Rechargeable Battery (Located inside handset)

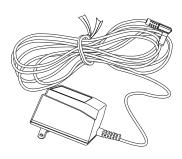






Telephone Cord


#### Also included:


- This Reference Guide
- IC Information
- Precautions and Important Safety Instructions
- Other Printed Material

### **Controls and Functions**

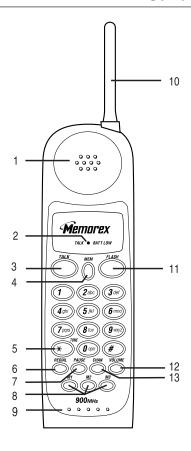

- 1. Handset Speaker
- 2. TALK/BATT LOW LED indicates when phone is in use or the battery is low
- 3. TALK answers or places calls
- 4. **MEM** enters or recalls numbers in memory
- 5. ★ /**TONE** switches to tone dialing in pulse dial mode
- 6. **REDIAL** redials the last number
- 7. **PAUSE** adds a timed pause in a memory dialing sequence
- 8. **M1, M2, M3** accesses stored numbers in memory locations 1, 2, and 3 for one-touch dialing
- 9. Handset Microphone
- 10. Handset Antenna
- 11. **FLASH** accesses call waiting (if available)
- 12. **VOLUME** sets both the ringer and earpiece volumes
- 13. CHAN selects another channel for clearer reception
- 14. **P/T** switch selects pulse or tone dialing
- 15. DC Power Input
- 16. Phone Line Jack
- 17. Handset Retainer- holds handset in base for wall mounting.
- 18. Base Antenna
- 19. **STATUS** LED indicates the phone is in use or the handset is charging
- 20. **PAGE** locates the handset

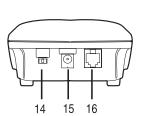

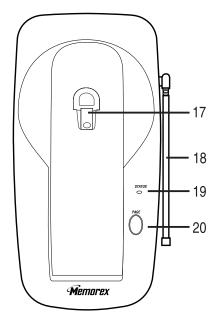


#### Installation

#### **Charging the Battery Pack**

The rechargeable Nickel-Cadmium battery pack must be fully charged before using your phone for the first time. **Before** plugging the phone line into your new phone, you must charge the battery for approximately 15-20 hours without interruption.

- 1. Remove the handset battery cover. (For initial charging, the battery pack will already be inside the compartment, but will not be plugged in.)
- 2. Plug the battery's cable into the handset.

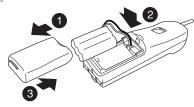



The plastic connectors will fit together only one way. Make sure the battery's connector is properly aligned. Use only the battery pack (model BT-905) supplied with your phone.

3. Replace the battery cover.

#### **▼** Charging the Handset

Place the handset on the base to charge. (The handset can charge in either the face-up or face-down position.)



#### **▼**Low Battery Indicator


When the battery pack in the handset is low and needs to be charged, the **BATT LOW** LED flashes every 3 seconds.

If this occurs while you are on the phone, you will hear an alert tone. Complete your call as quickly as possible, and return the handset to the base for charging.



#### **▼** Cleaning the Battery Contacts

To maintain a good charge, it is important to clean all battery contacts on the handset and base about once a month. Use a pencil eraser or other contact cleaner.

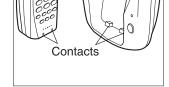

Do not use any liquids or solvents.

#### **Selecting a Location**


Before choosing a location for your new phone, read the "Installation Considerations" included in the "Precautions and Important Safety Instructions" brochure.



Important: Do not place the power cord in an area where it may create a trip hazard or become chafed and create a fire or electrical hazard.


#### **Setting the Dial Mode Switch**

Place the switch in the **T** position for tone dialing, or the **P** position for pulse dialing.

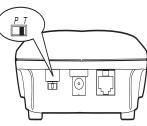

#### **Desk or Tabletop Installation**

- 1. Plug the AC adapter cord into the **DC IN 9V** input jack on the base.
- 2. Wrap the AC adapter cord inside the molded strain-relief.

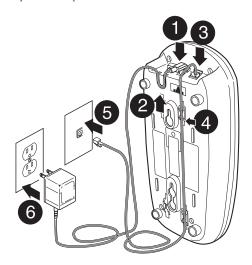

- Plug one end of the telephone cord into the TEL LINE jack on the base.
- 4. Place the telephone cord into the right molded channel cord holder
- 5. Plug the other end of the telephone cord into the telephone wall jack. (Remember, the handset must be fully charged before you can use it.)
- 6. Plug the AC adapter into a standard 120V AC wall outlet that is not controlled by a wall switch.



Use only the Memorex AC adapter that came with the phone.

7. Raise the antenna on the base.



#### **Wall Installation**

▼ Setting the Handset Retainer for Wall Mounting

1. Remove the handset retainer on the base by sliding it upward.



2. Flip the retainer over so the tab is facing up.




3. Slide the retainer back onto the base.



#### **▼**Mounting on a Standard Wall Plate

The phone is designed to be mounted on a standard AT&T or GTE wall plate.

- 1. Plug the AC adapter into the **DC IN 9V** input jack on the base.
- 2. Place the AC adapter cord inside the left molded channel cord holder.
- 3. Plug a telephone cord into the **TEL LINE** jack on the base.

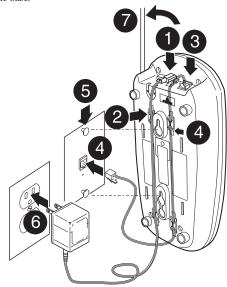

- 4. Place the telephone cord into the right molded channel cord holder and plug the other end of the cord into the wall jack. (Remember, the phone must be fully charged before you can use it.)
- Place the base on the two posts of the wall plate and slide downward to secure.
- 6. Plug the AC adapter into a standard 120V AC wall outlet that is not controlled by a wall switch.




Use only the Memorex AC adapter that came with the phone.

7. Raise the antenna on the base.

#### **▼**Mounting Directly on a Wall

If you do not have a standard wall plate, you can mount the phone directly on a wall. Before mounting your cordless telephone, consider the following:

- Select a location away from electrical cables, pipes, or other items behind the mounting location that could cause a hazard when inserting screws into the wall.
- Make sure the wall material is capable of supporting the weight of the base and handset; otherwise, damage to the unit could result.
- Use #10 screws with anchoring devices suitable for the wall material where the base will be placed.
- Insert the screws, with their appropriate anchoring devices, 3 5/16 inches apart. Allow 3/16 of an inch between the wall and screw heads for mounting the phone.

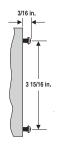


2. Plug the AC adapter into the base.

- Place the AC adapter cord inside the left molded channel cord holder.
- 4. Plug one end of the telephone cord into the **TEL LINE** jack on the base.
- 5. Place the telephone cord into the right molded channel cord holder.
- 6. Place the base on the screws and push down until it's firmly seated.
- 7. Plug the other end of the telephone line into the telephone wall jack. (Remember, the phone must be fully charged before you can use it.)
- 8. Plug the AC adapter into a standard 120V AC wall outlet that is not controlled by a wall switch.



Use only the Memorex AC adapter that came with the phone.

9. Raise the antenna on the base.

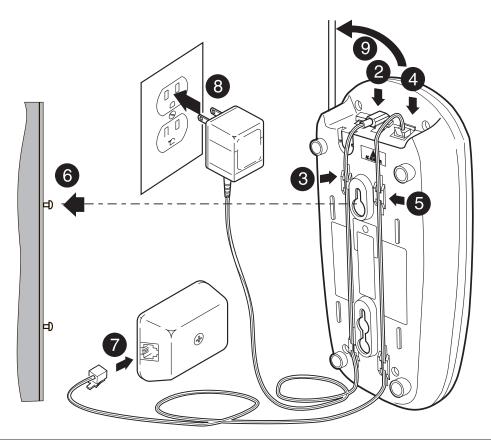

## **Setting Up Your Phone**

#### Raising the Antenna

Before using your phone, be sure to raise its antenna to the vertical position.

#### **Adjusting Ringer/Volume Controls**

- **▼** Ringer Tone and Volume
- 1. While the phone is not in use, press **VOLUME**.

- 2. The phone has two ringer tones, each with two volume levels. Press VOLUME again until you hear the ringer tone and volume level you want.
- **▼** Setting the Handset Earpiece Volume
- 1. While you are on a call, press **VOLUME**.
- 2. The phone has three receiver volume levels, Normal, High and Loud. Press **VOLUME** again until you hear the volume level you want. When you hang up, the phone keeps the last volume setting selected.

## **Using Your Phone**

#### Making and Receiving Calls

	Handset on Base	Handset off Base
Answer call	When the phone rings, remove the handset from the base. (AutoTalk)	Press any key.
Make call	<ol> <li>Remove the handset from the base and press <i>TALK</i>.</li> <li>The <i>TALK</i> LED lights.</li> <li>Listen for the dial tone.</li> <li>Dial the number.</li> </ol>	<ol> <li>Pick up the handset and press <i>TALK</i>.</li> <li>The <i>TALK</i> LED lights.</li> <li>Listen for the dial tone.</li> <li>Dial the number.</li> </ol>
Hang up	Return handset to the base. (AutoStandby)	Press <b>TALK</b> .
Redial	<ol> <li>Remove the handset from the base and press <i>TALK</i>.</li> <li>Listen for the dial tone.</li> <li>Press <i>REDIAL</i> to dial the number.</li> </ol>	<ol> <li>Pick up the handset and press <i>TALK</i>.</li> <li>Listen for the dial tone.</li> <li>Press <i>REDIAL</i> to dial the number.</li> </ol>

#### Storing a Number in Memory

Your MPH 6955 phone has 10 memory locations for storing important telephone numbers.

1. Remove the handset from the base and press **MEM**. The TALK LED flashes and you hear a beep.



2. Enter the phone number 16 digits).



You have 20 seconds after pressing MEM to enter the number you wish to store. Otherwise, an error tone will sound.

3. Press **MEM** and enter a number (0-9) on the keypad for the memory location you want to use.

You hear a long beep and the TALK LED goes out indicating the number has been stored successfully.

If you select any keys other than 0-9, the handset will beep rapidly and no number will be stored.



You cannot store numbers in M1, M2, or M3. Refer to "One-Touch Dialing."

#### Entering a Pause in Memory Dialing

If you would like to use a phone number stored in memory to access voice mail, for example, you can store a pause in the phone number sequence.

To use this function, follow steps 1 and 2 in "Storing a Number in Memory," then press the **PAUSE** button on the handset to place a pause in the phone number sequence.





Remember, the phone number you wish to store cannot have more than 16 digits, including the pause. (The **PAUSE** button counts as one digit.)

900MH

Follow the remaining steps in the "Storing a Number in Memory" section to complete the operation.

#### Storing Mixed Tone/Pulse Numbers

If your phone is set up for pulse dialing, you can store a mixed mode number (up to 16 digits) to easily access long distance services.

- 1. Remove the handset from the base and press **MEM**. The TALK LED flashes and you hear a beep.
- 2. Enter the number to be dialed in pulse mode.
- 3. Press the **★/TONE** button on the handset. The **★/TONE** button counts as
  - one digit and enters a pause.
- 4. Enter the number(s) to be dialed in tone mode.
- 5. Press **MEM** and a number (0-9) on the keypad for the memory location you wish to use. You hear a long beep and the **TALK** LED goes out.

#### **Dialing a Stored Number**

To dial a phone number stored in memory, press **TALK**, then press **MEM** and the memory location (0-9). Your phone will dial the stored number.




If you select a memory location that does not have a stored number, the handset will beep rapidly and the phone will not dial.

#### **One-Touch Dialing**

Your phone is equipped with three "One-Touch Priority" keys for instant dialing (M1, M2, and M3). You cannot store phone numbers directly into M1, M2, and M3. They are only used to dial phone numbers stored into memory locations 1, 2, and 3 on the keypad.

- 1. To instantly dial phone numbers stored in memory locations 1, 2, or 3, simply press M1, M2, or M3. (There is no need to press talk, the phone will automatically dial.)
- 2. If no phone number was stored in memory locations 1, 2, or 3 on the keypad, pressing M1, **M2**, or **M3** will do nothing.

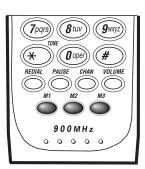

#### **Chain Dialing**

After dialing a number you may be requested to enter a special access code, for example, when performing a banking transaction.

- 1. Store the access code into one of the memory locations (0-9).
- 2. Dial the main number.
- 3. Press MEM and the memory location of the access code at the appropriate time.

#### **Erasing a Stored Number**

- 1. Remove the handset from the base.
- 2. Press **MEM** twice.
- 3. Press the memory location number (0-9) you want to clear. You hear a long beep confirming that you have erased the number.



#### Replacing a Stored Number

Remember, your MPH 6955 phone has 10 memory locations, represented by the numbers 0-9 on the keypad. If you store a phone number in one of these locations, then attempt to store a different number in the same location later, the new number *will replace* the previous one.

#### **Selecting a Different Channel**

If you encounter interference while using your phone, you can manually change the phones channel for clear operation. Interference can come from appliances or other phones in your home. This function works only when the phone is in use.

The **CHAN** button on the handset allows you to choose between 40 factory set channels. During the course of a conversation, if you hear static or noise which makes it difficult to hear, press **CHAN**. The **TALK** LED flashes, indicating the phone is changing to another channel.

#### **Using the Flash Button**

Use **FLASH** for accessing services such as call waiting. (You must subscribe to Call Waiting Service from your phone company to use this feature.) If you receive a call during your conversation, press the **FLASH** button on the handset. Press **FLASH** again to return to the previous call.

#### **Using the Page Feature**

The Page feature sends a signal from the base to the handset causing it to beep. This is useful for locating the handset when it is away from the base. To use this feature, press **PAGE** on the base. The handset beeps for 60 seconds. (*Press and hold the PAGE button to get a continuous beep.*)





The paging feature does not work when the phone is in use.

On the handset press **TALK** to end the page. Press **TALK** again if you do not wish to make a call.

#### **Traveling Out-of-Range**

As you begin to move too far from the base, you hear a clicking sound. As you travel further, the noise increases. If you travel out-of-range, your call terminates.

# **Troubleshooting**

If your MPH 6955 cordless telephone is not performing to your expectations, please try these simple steps.

Caution: Do not attempt to service this unit yourself. Servicing must be performed by qualified personnel.

Problem	Suggestion
Charge light won't come on when handset is placed in base.	<ul> <li>Make sure the AC adapter is plugged into the base and wall outlet.</li> <li>Make sure the handset is properly seated in the base.</li> <li>Make sure the rechargeable battery pack is properly connected in the handset.</li> <li>Make sure that the charging contacts on the handset and on the base are clean.</li> </ul>
The audio sounds weak and/or scratchy.	<ul> <li>Make sure that the base antenna is in the vertical position.</li> <li>Move the handset and/or base to a different location away from metal objects or appliances and try again.</li> </ul>
Can't make or receive calls.	<ul> <li>Check both ends of the telephone line cord.</li> <li>Make sure the AC adapter is plugged into the base and a wall outlet.</li> <li>Disconnect the AC adapter for a few minutes, then reconnect it.</li> <li>Place the handset back on the base for a few seconds.</li> <li>The <i>STATUS</i> LED will blink indicating that the phone has been reset.</li> </ul>
Handset doesn't ring or receive a page.	<ul> <li>The Nickel-Cadmium battery pack may be weak. Charge the battery for 15-20 hours.</li> <li>The handset may be too far away from the base.</li> <li>Place the base away from appliances or metal objects.</li> <li>Place the handset back on the charging cradle for a few seconds. The <i>STATUS</i> LED will blink indicating that the phone has been reset.</li> </ul>

# **Specifications**

General

Frequency Control Phase Locked Loop

Modulation FM

Operating Temperature  $-10^{\circ}$  to  $50^{\circ}$  C,  $14^{\circ}$  to  $122^{\circ}$  F

Base

Transmit Frequency 925.997 ~ 927.947 MHz (40 Channels)

Power Requirements 9V 210mA (from AC adapter) Size 4.53 in. W X 2.17 in. D X 8.82 in. H

Weight Approximately 12 oz.

Handset

Transmit Frequency 902.052  $^\sim$  904.002 MHz (40 Channels) Size 2.28 in. W X 1.73 in. D X 7.09 in. H

Weight Approximately 8.9 oz.

Battery

Capacity 600 mAH, 3.6V
Talk Mode 7 hours
Standby Mode 14 days

Specifications shown are typical and subject to change without notice.

# Back Cover

#### **Contents**

Introduction Features	
Accessoires inclus avec votre téléphone de la série MPH 6955	
Commandes et fonctions	. 4
Installation	. 5
Recharger le bloc-piles     Recharger le combiné     Indicateur de piles faibles     Nettoyer les plots de charge du bloc-piles.	. 5
• Choisir un emplacement	
Régler la position du commutateur de composition	
• Installation Sur Un Bureau Ou Une Table	
Montage mural	
Régler le crochet de rétention du combiné pour le montage mural	. (
Installation et réglages	
• Lever l'antenne	
Régler les commandes de volume/sonnerie.  Choix des niveaux de volume et de tonalité de la sonnerie	. 8
Régler le niveau de volume du récepteur du combiné	

Utiliser votre téléphone 8
• Faire et recevoir des appels
• Entrer un numéro en mémoire8
• Insérer une pause dans la séquence de programmation des numéros en mémoire
• Entrer un numéro mixte de composition à tonalité/ impulsions en mémoire9
Composer un numéro programmé
• Composition rapide à une touche
• Composition à la chaîne
Effacer un numéro programmé
• Remplacer une adresse mémoire
• Choisir un canal différent
• Utiliser la touche du crochet commutateur Flash 10
• Utiliser la touche de télésignal/ recherche du combiné Page
• Lorsque vous vous trouvez hors de portée
Déceler et régler les problèmes
Spécifications11

#### Introduction

Les téléphones sans fil 900 MHz de la MPH 6955 d'Memorex répondent aux normes les plus strictes de l'industrie afin de vous procurer fiabilité, durabilité et une performance à toute épreuve.

#### **▼** Caractéristiques

- Technologie 900 MHz à portée étendue
- Balayage automatique de 40 canaux
- Composition de 10 adresses mémoire
- 3 adresses mémoire prioritaires à une touche
- Installation possible au mur ou sur une table
- Composition à impulsions/tonalité
- Contrôle du niveau de volume du combiné
- Recomposition d'un maximum de 32 chiffres
- Télésignal/recherche du combiné
- Communication automatique *AutoTalk*<sup>TM</sup>
- Mise en attente automatique AutoStandby™
- Conversation d'une durée de 7 heures
- Compatible aux appareils auditifs

Votre téléphone de la MPH 6955 possède les caractéristiques de communication automatique *AutoTalk* et de mise en attente automatique *AutoStandby*: La fonction de communication automatique *AutoTalk* vous permet de répondre à un appel en soulevant

directement le combiné, ce qui vous évite d'avoir à appuyer sur des touches ou d'activer des commutateurs. La fonction de mise en attente automatique *AutoStandby* vous permet de racrocher en replaçant simplement le combiné sur le socle.

Les circuits de compression/expansion *UltraClear Plus* éliminent pratiquement tous les parasites et les bruits de fond. Cette technologie de pointe, jumelée aux quarante canaux différents, vous procure la meilleure réception possible pendant que vous conversez.

Afin de vous protéger des erreurs de facturation causées par des appels provenant d'autres appareils sans fil, la fonction de sécurité numérique *Random Code*™ de la MPH 6955 sélectionne l'un de plus de 65, 000 codes de sécurité numériques pour le socle et le combiné. De plus, la fonction *AutoSecure*™ verrouille électroniquement votre téléphone lorsque le combiné est sur le socle.

Afin de profiter pleinement de votre appareil sans fil, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation. Ensuite, assurez-vous de compléter le formulaire d'enregistrement de l'appareil et de nous le retourner.

Les fonctions de communication automatique "AutoTalk", de mise en attente automatique "AutoStandby", et de sécurité automatique "AutoSecure" sont des marques déposées de Uniden America Corporation.


# Accessoires inclus avec votre téléphone de la MPH 6955







Bloc-piles rechargeable (Situé à l'intérieur du combiné)

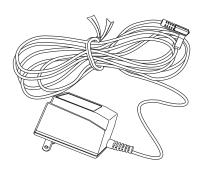







Fil téléphonique

#### Également inclus :


- Ce guide de référence
- Autres documents imprimés
- Mesures de sécurité importantes

# **Commandes et fonctions**

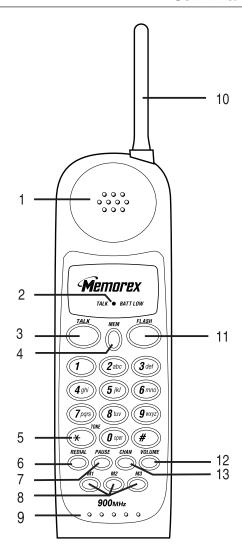

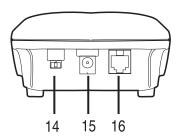

- 1. Haut-parleur du combiné
- 5. **TALK/BATT LOW** indique si le téléphone est en mode d'utilisation ou si le bloc-piles est faible
- 3. **TALK** permet de faire un appel ou répondre à un appel
- 4. **MEM** -sert à entrer les numéros en mémoire et à les rappeler lors de la composition abrégée
- \*/TONE bascule du mode de tonalité au mode de composition à impulsions
- 6. **REDIAL** permet de recomposer le dernier numéro
- 7. **PAUSE** insère une pause lors de la séquence de composition abrégée
- 8. **M1, M2, M3** permettent d'accéder aux numéros programmés dans les adresses mémoire 1, 2 et 3, à la pression d'une seule touche
- 9. Microphone du combiné
- 10. Antenne du combiné
- 11. **FLASH** permet d'accéder à l'appel en attente (si offert par la compagnie de téléphone)
- VOLUME règle les niveaux de volume de la sonnerie et de l'écouteur du combiné
- 13. **CHAN** sélectionne un autre canal plus clair afin d'améliorer la réception
- 14. Commutateur **P/T** choisit le mode de composition à impulsions (Pulse) ou à tonalité (Tone).
- 15. Entrée d'alimentation CC
- 16. Prise de ligne téléphonique
- 17. Crochet de rétention du combiné retient le combiné en place lorsque le téléphone est installé au mur
- 18. Antenne du socle
- 19. **STATUS** LED s'allume lorsque le téléphone est utilisé ou lorsque le combiné est en train de se recharger
- 20. PAGE localise le combiné

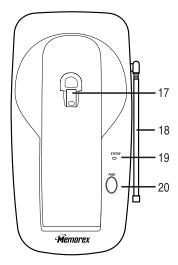


#### Installation

#### Recharger le bloc-piles

Vous devez charger pleinement le bloc-piles au nickel-cadmium avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Nous vous recommandons de charger le bloc-piles de 15 à 20 heures sans interruption, avant de brancher votre téléphone dans la prise modulaire.

- 1. Retirez le couvercle du compartiment du bloc-piles. (Vous trouverez le bloc-piles dans le compartiment, mais il ne sera pas branché.)
- 2. Branchez le fil du bloc-piles dans le combiné.

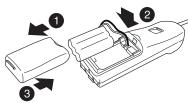



Les connecteurs de plastique s'insèrent seulement d'une manière. Assurez-vous qu'ils soient parfaitement alignés. N'utilisez que le bloc-piles (BT-905) inclus avec votre téléphone.

- 3. Replacez le couvercle du bloc-piles.
- **▼**Recharger le combiné

Déposez le combiné sur le socle pour le recharger. (Le combiné peut être chargé lorsqu'il est placé en position face contre terre ou vers vous.)



#### **▼**Indicateur de piles faibles

Lorsque le bloc-piles du combiné est très faible et qu'il a besoin d'être rechargé, le voyant à DEL


"BATT LOW" clignote à toutes les 3 secondes.

Si cela se produit pendant un appel, vous entendrez une tonalité d'alerte. Terminez votre appel le plus rapidement possible et ramenez le combiné sur son socle pour qu'il puisse se recharger.



▼ Nettoyer les plots de charge du bloc-piles

Dans le but de conserver la meilleure charge possible, il est important de nettoyer toutes les bornes de contact du combiné et du socle environ une fois par mois. Servez-vous d'une efface

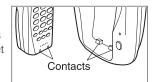

de crayon ou de tout autre nettoyeur pour plots de charge.

N'UTILISEZ PAS de liquides ni de solvants car vous pourriez endommager votre téléphone.

#### Choisir un emplacement


Avant de choisir l'endroit où installer votre nouveau téléphone, lisez la section intitulée "Points à considérer avant de procéder à l'installation" incluse dans la brochure portant le titre "Mesures de sécurité importantes".



Important : ne placez pas le cordon d'alimentation là où il pourrait faire trébucher quelqu'un ni là où il pourrait être écorché et être à l'origine d'un incendie.


# Régler la position du commutateur de composition

Placez le commutateur à la position **T** pour la composition à tonalité ou à **P** pour la composition à impulsions.

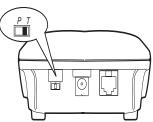

#### Installation Sur Un Bureau Ou Une Table

- Branchez l'adaptateur CC dans la prise d'entrée de 9V CC située à l'arrière du socle.
- 2. Enroulez le cordon de l'adaptateur secteur CA à l'intérieur de la rainure moulée servant à la réduction de la tension.

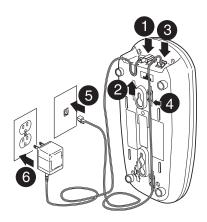

- 3. Branchez l'une des extrémités du long fil téléphonique dans la prise d'entrée **TEL LINE** située sur le socle.
- Insérez le fil téléphonique dans la rainure de droite prévue à cet effet.
- Branchez l'autre extrémité du fil téléphonique dans la prise murale. (Rappellez-vous; le téléphone doit être chargé complètement avant de l'utiliser).
- Branchez l'adaptateur secteur CA dans une prise de courant 120V CA standard qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.



N'utilisez que l'adaptateur secteur CA fourni avec le téléphone.

7. Levez l'antenne du socle en position verticale.



#### Montage mural

- ▼ Régler le crochet de rétention du combiné pour le montage mural
- Retirez le crochet de rétention du socle en le glissant vers le haut.




- Faites pivoter le crochet de rétention de façon à ce que la languette soit vers le haut.
- 3. Remettez le crochet de rétention dans le socle en le glissant.



▼ Installer le socle sur une plaque murale standard

Ce téléphone peut être fixé à une plaque murale standard AT&T ou GTE.

- 1. Branchez l'adaptateur secteur CA dans le socle.
- 2. Placez l'adaptateur secteur CA à l'intérieur de la rainure moulée de gauche servant à retenir le fil.
- Branchez l'une des extrémités du fil téléphonique court dans la prise d'entrée TEL LINE située sur le socle.

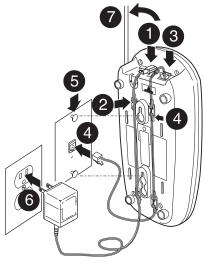

- 4. Placez le fil téléphonique dans la rainure moulée de droite conçue à cet effet et branchez l'autre extrémité du fil dans la prise murale. (Rappellez-vous; le téléphone doit être chargé complètement avant de l'utiliser).
- 5. Appuyez le socle contre les deux tenons de l'adaptateur mural et enclenchez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
- 6. Branchez l'adaptateur secteur CA dans une prise de courant de 120V CA qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.



N'utilisez que l'adaptateur secteur CA inclus avec votre téléphone.

7. Levez l'antenne en position verticale.

#### **▼**Montage directement au mur


Si vous ne possédez pas de plaque murale standard, vous pouvez installer le socle directement au mur. Avant de procéder au montage, lisez ceci:

Choisissez soigneusement un endroit où il n'y a pas de fils électriques, tuyaux ni autres items cachés derrière l'emplacement du montage afin de prévenir les risques d'accidents lorsque vous insérez les vis dans le mur.

Assurez-vous que le mur puisse supporter le poids du socle et du combiné sinon vous pourriez endommager l'appareil.

Utilisez des vis #10 et les ancrages appropriés selon le type de mur où vous installerez le socle..

 Insérez les vis de montage et les ancrages, en laissant une distance de 3-15/16 po. entre ceux-ci et en laissant un jeu de 3/16 po. entre le mur et la tête des vis afin de pouvoir y glisser le téléphone.

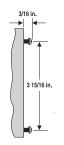


2. Branchez l'adaptateur secteur CA dans le socle.

- 3. Placez l'adaptateur secteur CA dans la rainure moulée de gauche servant à retenir le fil.
- 4. Branchez une extrémité du fil téléphonique dans la prise **TEL LINE** du socle.
- 5. Insérez le fil téléphonique dans la rainure moulée de droite.
- 6. Accrochez le socle sur les vis de montage et glissez-le vers le bas afin de le verrouiller en position.
- 7. Branchez l'autre extrémité du fil à la prise modulaire. (Rappellez-vous; le téléphone doit être chargé complètement avant de pouvoir l'utiliser).
- Branchez le bloc d'alimentation CA dans une prise de courant standard de 120V CA qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.



N'utilisez que l'adaptateur secteur CA fourni avec le téléphone.

9. Levez l'antenne en position verticale.

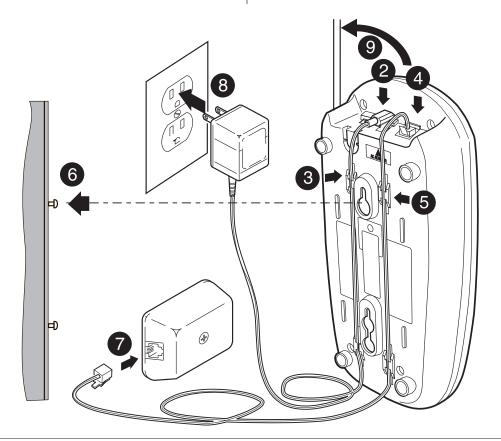

## Installation et réglages

#### Lever l'antenne

Assurez-vous de lever complètement l'antenne de votre téléphone en position verticale avant de l'utiliser.

# Régler les commandes de volume/sonnerie

- ▼ Choix des niveaux de volume et de tonalité de la sonnerie
- Lorsque le téléphone n'est pas en service, appuyez sur la touche VOLUME.

- Le téléphone possède deux tonalités de sonnerie, chacune étant dotée de deux niveaux de volume. Appuyez de nouveau sur la touche VOLUME jusqu'à ce que vous obteniez la tonalité et le niveau de volume que vous désirez.
- ▼ Régler le niveau de volume du récepteur du combiné
- Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la touche VOLUME.
- Le récepteur du combiné possède trois niveaux de volume :
   Normal, élevé, et très fort. Appuyez sur la touche VOLUME jusqu'à ce que vous entendiez le niveau de volume que vous préférez. Lorsque vous raccrochez, le téléphone gardera la dernière sélection effectuée.

## Utiliser votre téléphone

#### Faire et recevoir des appels

Le combiné est sur son socle		Le combiné est éloigné du socle
Recevoir Un Appel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1. Soulevez le combiné du socle et appuyez sur <b>TALK</b>	1. Soulevez le combiné et appuyez sur <b>TALK.</b>
Pates He Accel	2. Le voyant à DEL de communication <b>TALK</b> s'allume.	2. Le voyant à DEL de communication <b>TALK</b> s'allume.
Faire Un Appel	3. Attendez le signal de tonalité.	3. Attendez le signal de tonalité.
	4. Composez le numéro	4. Composez le numéro.
D 1	Remettez le combiné sur le socle.	Appuyez sur <b>TALK</b> .
Raccrocher	(Mode de mise en attente automatique AutoStandby)	
Recomposition Automatique	1. Soulevez le combiné du socle et appuyez sur <b>TALK</b>	1. Soulevez le combiné et appuyez sur <b>TALK</b>
	2. Attendez le signal de tonalité.	2. Attendez le signal de tonalité.
Automatique	3. Appuyez sur la touche <b>REDIAL</b> .	3. Appuyez sur <b>REDIAL</b>

#### Entrer un numéro en mémoire

Votre MPH 6955 possède 10 adresses mémoire dans lesquelles vous pouvez programmer vos numéros de téléphone importants.

 Soulevez le combiné du socle et appuyez sur la touche *MEM*. Le voyant à DEL *TALK* clignotera et vous entendrez un bip.



 Entrez le numéro que vous désirez entrer en mémoire (maximum de 16 chiffres).



Vous avez 20 secondes pour entrer votre numéro en mémoire après avoir appuyé sur **MEM**; sinon, vous entendrez une tonalité d'erreur. 3. Appuyez sur **MEM** et entrez le numéro de l'adresse mémoire (0-9) que vous désirez sur le clavier des touches.

Vous entendrez un long bip et le voyant à DEL **TALK** s'éteint pour vous indiquer que le numéro a bien été entré.

Si vous choisissez d'autres touches que les chiffres de 0 à 9, le combiné émettra des bips rapides et aucun numéro ne sera programmé.



Vous ne pouvez pas programmer de numéro dans les mémoires M1, M2 ni M3. Référez-vous à la section "Composition rapide à une touche".

#### Insérer une pause dans la séquence de programmation des numéros en mémoire

Si vous avez besoin de programmer un numéro pour accéder à votre boîte vocale, par exemple, vous pouvez insérer une pause dans la séquence de composition.

Pour utiliser cette fonction, suivez les *étapes 1 et 2* à la section "Entrer un numéro en mémoire", puis appuyez sur la touche **PAUSE** du combiné afin d'insérer une pause dans la séquence





de composition.

Rappelez-vous que le numéro de téléphone que vous désirez entrer ne peut pas comporter plus de 16 chiffres, incluant la pause. (La touche de **PAUSE** compte pour un chiffre.)

Suivez les étapes finales de la section "Entrer un numéro en mémoire" afin de compléter l'opération.

# Entrer un numéro mixte de composition à tonalité/impulsions en mémoire

Si votre téléphone est réglé pour la composition à impulsions "Pulse", vous pouvez entrer en mémoire un numéro mixte (jusqu'à 16 chiffres), ce qui vous permettra d'avoir facilement accès à des services d'interurbains ou autres services nécessitant la composition à tonalité.

- Soulevez le combiné du socle et appuyez sur la touche **MEM**. Le voyant à DEL **TALK** clignotera et vous entendrez un bip.
- 2. Entrez le numéro que vous devez composer en mode à impulsions.
- 3. Appuyez sur la touche de tonalité ★/TONE sur le combiné. La touche ★/TONE compte pour un chiffre et insère automatiquement une pause.
- 4. Entrez le(s) numéro(s) devant être composé(s) en mode de tonalité.
- Appuyez sur **MEM** et entrez le numéro (0 à 9) correspondant à l'adresse mémoire désirée. Vous entendrez un bip prolongé et le voyant à DEL **TALK** s'éteindra.

900MH2

000

#### Composer un numéro programmé

Afin de composer un numéro que vous avez préalablement entré en mémoire, appuyez sur la touche de conversation **TALK**, puis sur **MEM** et le numéro de l'adresse mémoire (0-9) désiré. Votre téléphone composera le numéro en mémoire.



Si vous choisissez une adresse mémoire qui ne contient pas de numéro, le combiné émettra des bips rapides et le téléphone ne composera pas de numéro.

#### Composition rapide à une touche

Votre téléphone est doté de la composition rapide à une touche de trois numéros prioritaires : *M1, M2* et *M3. Vous ne pourrez pas programmer de numéro directement dans ces mémoires.* Elles ne sont utilisées que pour composer des numéros préalablement programmés dans les adresses mémoire 1, 2 et 3 sur le clavier.

- 1. Pour composer automatiquement les numéros que vous avez programmés dans les adresses mémoire 1, 2 ou 3, appuyez simplement sur les touches M1, M2 ou M3. (Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche TALK, le téléphone composera immédiatement le numéro.)
- Si vous n'avez pas programmé de numéro dans les adresses mémoire 1, 2 ou 3 sur le clavier, le fait d'appuyer sur M1, M2 ou M3 n'aura aucun effet.



### Composition à la chaîne

En certaines occasions, après avoir composé un numéro, il se peut que la personne ou le service que vous tentez de rejoindre vous demande d'entrer un code d'accès spécial, pour une transaction bancaire par exemple. Pour ce faire :

- 1. Programmez le code d'accès dans l'une des adresses mémoire (0-9).
- 2. Composez le numéro principal.
- 3. Au moment approprié, appuyez sur la touche **MEM**, suivie du chiffre correspondant à l'adresse mémoire désirée.

#### Effacer un numéro programmé

- 1. Soulevez le combiné du socle.
- 2. Appuyez deux fois sur la touche **MEM**.
- 3. Appuyez sur le chiffre correspondant à l'adresse mémoire que vous désirez effacer (de 0 à 9). Vous entendrez une tonalité vous indiquant que le numéro a été effacé.



#### Remplacer une adresse mémoire

Rappelez-vous que votre MPH 6955 possède 10 adresses mémoire, programmées dans les touches de 0 à 9 sur le clavier des touches. Si vous programmez un numéro de téléphone dans l'une de ces adresses mémoire et que plus tard vous tentez d'entrer un autre numéro à sa place, le nouveau numéro remplacera le numéro précédent.

#### Choisir un canal différent

S'il y a des parasites sur la ligne pendant que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez changer manuellement le canal afin d'obtenir une transmission plus nette. Les parasites peuvent provenir d'appareils électriques ou d'un autre téléphone sans fil dans votre maison. Cette fonction ne peut être activée que lorsque le téléphone est en marche.

La touche **CHAN** sur le combiné vous permet de choisir l'un des 40 canaux réglés à l'usine. En cours de conversation, si vous entendez des interférences sous forme d'électricité statique ou d'autres bruits qui vous empêchent de bien entendre votre interlocuteur, appuyez sur **CHAN**. Le voyant à DEL **TALK** clignote, vous indiquant que le téléphone change de canal.

#### Utiliser la touche du crochet commutateur Flash

Utilisez la touche **FLASH** pour accéder à des services tels que l'appel en attente. (Afin de vous prévaloir de la fonction d'appel en attente, vous devez d'abord vous abonner à ce service.) Si, en cours de conversation, vous recevez un autre appel, appuyez sur la touche **FLASH** du combiné. Appuyez de nouveau sur **FLASH** afin de revenir au premier appel.

#### Utiliser la touche de télésignal/ recherche du combiné Page

La fonction de télésignal/recherche du combiné vous permet d'envoyer un signal du socle au combiné, qui émet immédiatement un bip. Ceci peut s'avérer très pratique pour retrouver le combiné lorsqu'il est éloigné du socle. Pour ce faire, appuyez sur la touche *PAGE* du socle. Le combiné émettra des bips pendant 60 secondes *(pour obtenir un bip continuel, appuyez sur la touche page et tenez-la enfoncée).* 





Le télésignal ne fonctionne pas lorsque le téléphone est en fonction.

Pour annuler le télésignal, appuyez sur la touche **TALK** du combiné. Appuyez de nouveau sur **TALK** si vous ne désirez pas faire un appel.

# Lorsque vous vous trouvez hors de portée

Lorsque vous êtes trop loin du socle, vous entendrez d'abord un déclic. Si vous vous éloignez encore davantage, la transmission de la voix sera saccadée. Si vous êtes complètement hors de portée, la communication sera coupée.

# Déceler et régler les problèmes

Si votre téléphone sans fil de la série MPH6955 ne donne pas son plein rendement, veuillez essayer les quelques suggestions suivantes.

Mise en garde: ne tentez pas d'effectuer vous-même des réparations. Confiez plutôt votre appareil à un technicien qualifié.

Problème	Suggestions
Le voyant lumineux de charge ne s'allume pas lorsque le combiné est sur le socle.	<ul> <li>Vérifiez si l'adaptateur secteur CA est bien branché dans le socle et dans la prise de courant.</li> <li>Assurez-vous que le combiné soit bien déposé sur son socle.</li> <li>Vérifiez si le bloc-piles est bien raccordé à la borne de contact du combiné.</li> </ul>
	Vérifiez si les plots de charge du combiné et du socle sont propres.
Le son est faible et/ou griche	<ul> <li>Mettez l'antenne du socle en position verticale, pleinement érigée.</li> <li>Changez le combiné et/ou le socle de place; essayez plusieurs endroits. Éloignez-les des objets de métal ou des appareils électriques et réessayez.</li> </ul>
Le téléphone ne peut faire des appels ni en recevoir.	<ul> <li>Vérifiez les deux extrémités du fil téléphonique du socle.</li> <li>Assurez-vous que l'adaptateur secteur CA soit bien branché dans le socle et dans la prise de courant.</li> </ul>
	• Débranchez l'adaptateur secteur CA pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.
	• Remettez le combiné sur le socle pendant quelques secondes. Le voyant à DEL <b>STATUS</b> clignotera, vous indiquant que le téléphone a été réinitialisé.
Le combiné ne peut pas émettre de sonnerie ni recevoir	• Il se peut que le bloc-piles au nickel-cadmium soit faible. Rechargez le bloc-piles sur le socle de 15 à 20 heures.
de télésignal.	• Il se peut que le combiné soit trop éloigné du socle.
	• Éloignez le socle des sources de bruit (appareils électriques ou objets de métal).
	• Remettez le combiné sur le socle pendant quelques secondes. Le voyant à DEL <b>STATUS</b> clignotera, vous indiquant que le téléphone a été réinitialisé.

## **Spécifications**

Générales

Contrôle des fréquences Boucle à verrouillage de phase (PLL)

Modulation M

Température de fonctionnement -10º à 50º C, 14º à 122º F

Socie

Gamme des fréquences De 925,997 ~ 927,947 MHz (40 canaux)

 $de\ transmission$ 

Alimentation 9V 210mA (à partir de l'adaptateur secteur CA)

Size 4.53 in. W X 2.17 in. D X 8.82 in. H

Weight Approximately 12 oz.

Combiné

Gamme des fréquences De 902,052 ~ 904,002 MHz (40 canaux)

de transmission

Dimensions 2,28 po. (L) x 1,73 po. (P) x 7,09 po. (H)

Poids Approx. 8,9 oz

Bloc-piles

Capacité 600 mAH, 3,6 V Mode de conversation 7 heures Mode d'attente 14 jours

Les spécifications et caractéristiques peuvent changer sans préavis.